

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Serie Plane Solid

Dit plaatsingsvoorschrift geldt voor onderstaande buitenbanken uit deze serie




Solid enkelzits




Solid enkelzits comfort

Let op!


1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats de bank met een hijsklem op het beton. Plaats de klem niet op de houten delen.

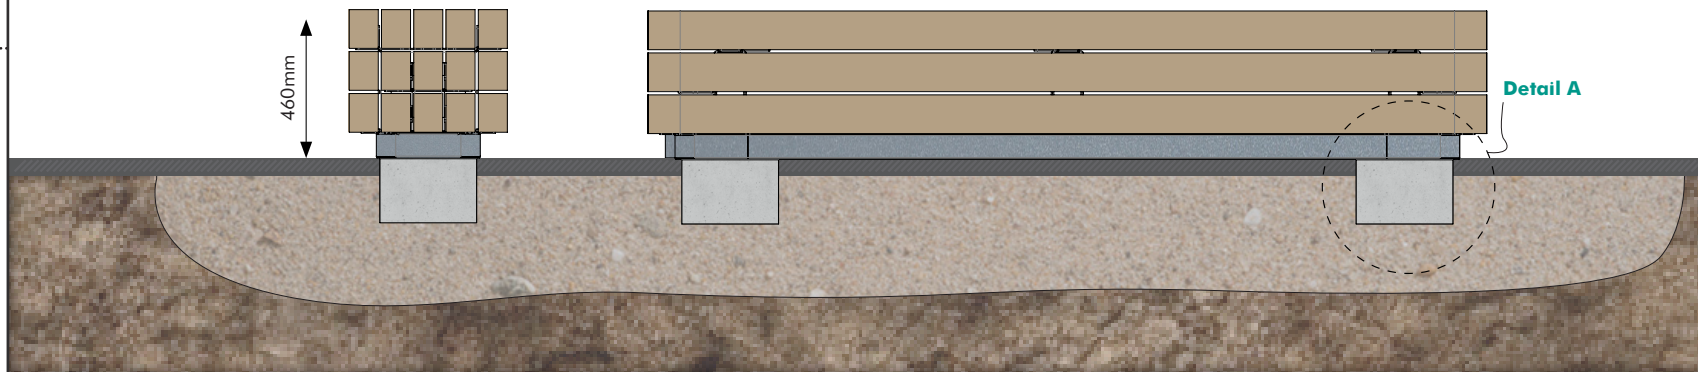

Detail A

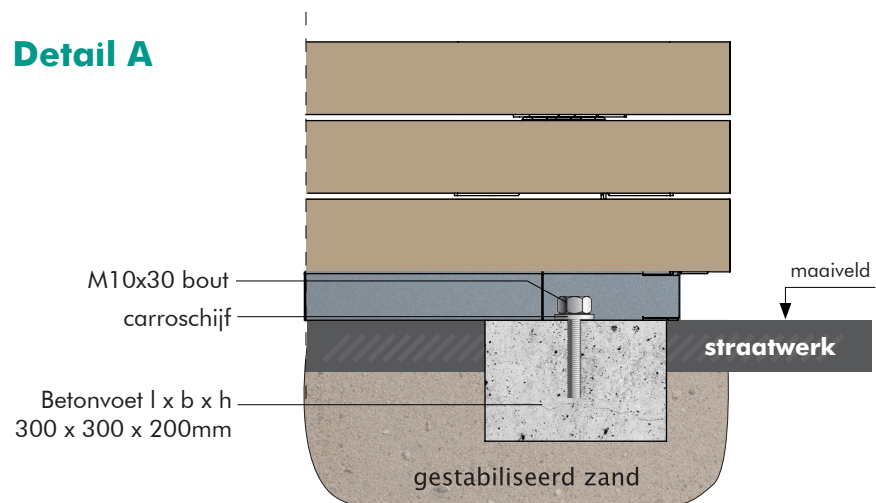

- 1 De Plane Solid enkelzits wordt geleverd zonder gemonteerde zijplinten. Dit is nodig i.v.m. het vervoer/verplaatsen van de bank.
- 2 De plinten kunnen na het plaatsen van de bank gemakkelijk gemonteerd worden met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.
- 3 Er zijn 3 bevestigingsgaten waar je de plint met M6 bouten vastgezet kan worden.

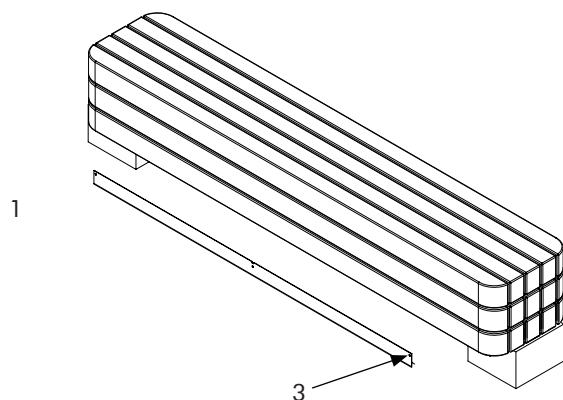

- 4 De bank dient vanuit de binnenkant op de betonvoeten gemonteerd te worden. Om hier bij de kunnen moet eerst het zitvlak losgemaakt worden. Dit kan door de 4 bouten in elke hoek los te draaien, deze bevinden zich aan de bovenzijde van de bank, zie afbeeldingen hieronder.

